




Paigaldusjuhend

Airobot ruumikontrolleri laiendusmoodul


Laiendusmoodul A-HC-EXTC

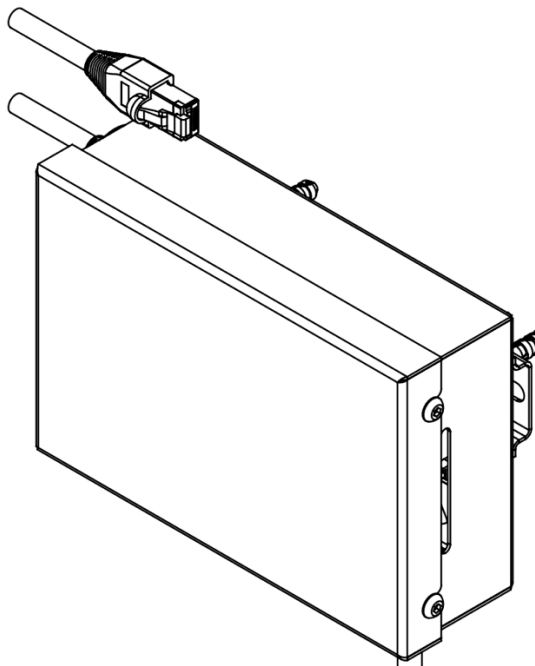


Paigaldamine

Laiendusmooduli paigaldatakse ruumikontrolleri kõrvale (maksimaalne kaugus < 1 m), kinnitatakse DIN-liistule ning võib olla paigaldatud nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Veenduge, et ruumikontroller ei puutuks kokku vedelike, kõrge õhuniiskuse või kuumaga. DIN-liistu seinale kinnitamiseks valige sobivad kinnituse vahendid vastavalt seina tüübile, need ei kuulu komplekti.


Samm 1: kinnitage pakendis kaasas olev DIN klamber laiendusmooduli külge 2 kruviga

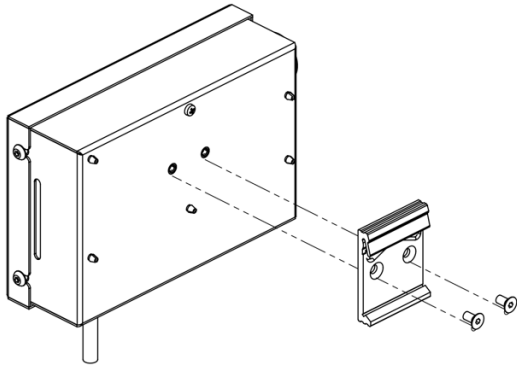

Samm 2: kinnitage DIN liist seina külge selleks sobiva kinnitusvahendiga (ei ole komplektis)

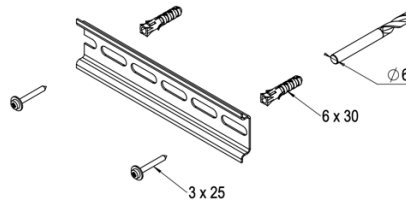

Samm 3: Paigutage laiendusmoodul DIN liistule ja suruge vähese jõu abil laiendusmooduli ülemine osa liistu külge, kuni see lukustub.

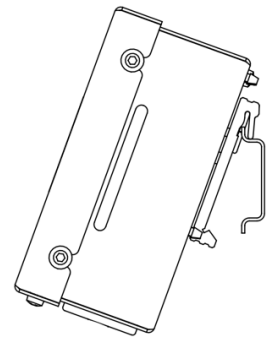


Ühendamine

Tähelepanu! Elektriliste ühenduste tegemisel veendu, et ruumikontroller ja laiendusmoodul ei oleks ühendatud vooluvõrku.



Laiendusmoodul on mõeldud jahutusventilaatorite juhtimiseks. Laiendusmoodulil on:

- 4 kanalit C1 kuni C4 tähistusega. Igal kanalil on:
 - 0 - 10 V väljund, millega saab juhtida ventilaatori kiirust
 - COM / NO (normally open) potentsiaalivaba relee ajami või ventiili juhtimiseks. Vastava kanali relee lülitatakse tööle, kui saadakse töökäsk ruumikontrollerist st jahutusventilaator käivitatakse. Relee kasutamisel on vajalik laiendusmooduli maandamine.

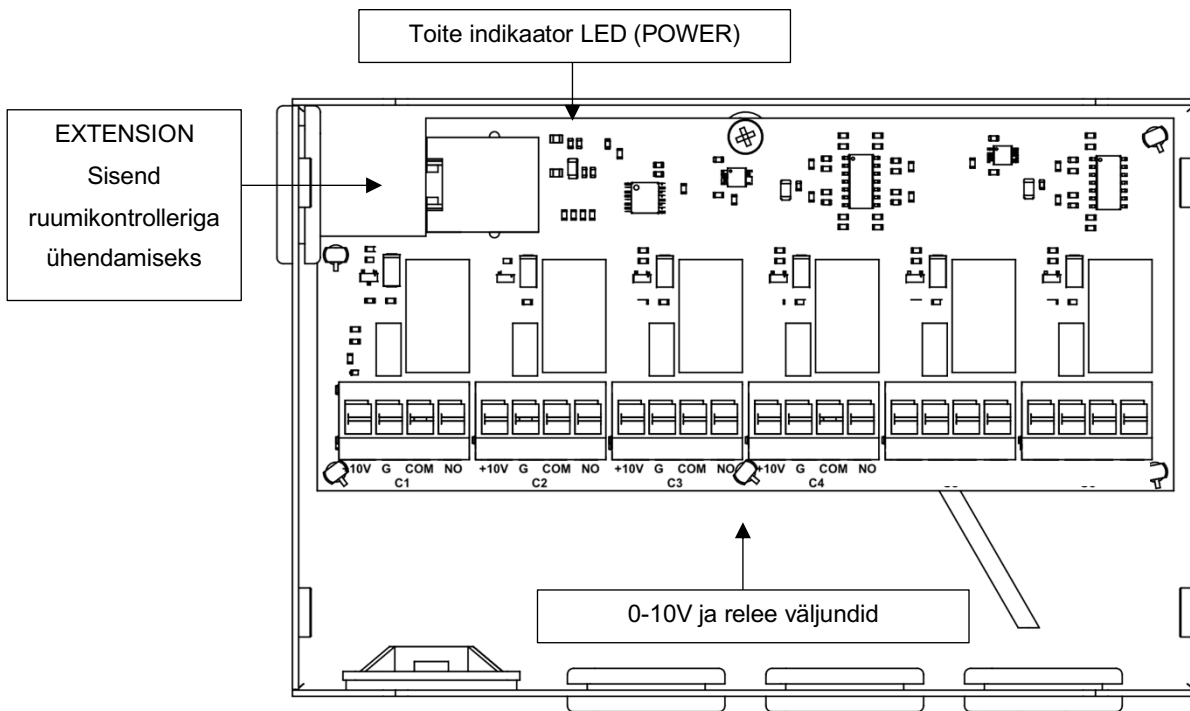

Tehnilised andmed

Mõõdud (mm)

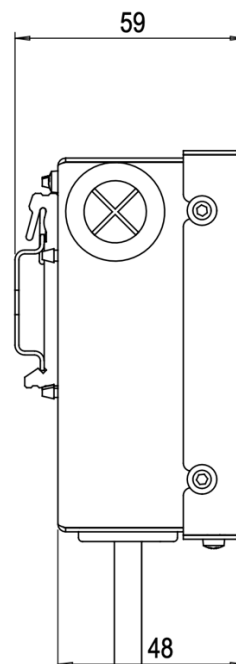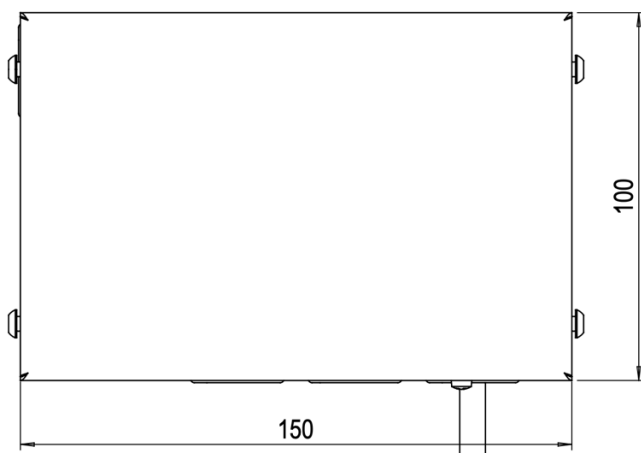

Tehnilised andmed:

Mudel	A-HC-EXTC
Väljundid jahutusventilaatori juhtimiseks	4 x 0 – 10V
Releed ajami või ventiili juhtimiseks	4 x COM / NO (potentsiaalivaba) Maksimaalselt 2 A (230V)
Ühenduvus ruumikontrolleriga	CAT5 kaabel, maksimaalne pikkus 1 meeter

Kasutajatugi ja kontakt

Oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest seadme kasutamise ja omaduste kohta. Palun saatke oma arvamused ja küsimused aadressile: info@airobothome.com.

Tootja andmed

AIROBOT TECHNOLOGIES AS

Reg. nr. 16405978

Suur-Sõjamäe 37a, Rae vald, 75322, Eesti

info@airobothome.com

Kasutajatugi ja juhendid

www.airobothome.com/abi



Juhendi versioon 10.2024