


Oluline teave!

Seda seadet toodetakse R-tüüpi kanaliühendustena. Kui kasutatakse tüüpina R, jätke 1. samm vahele, kuna kohandamine pole vajalik.

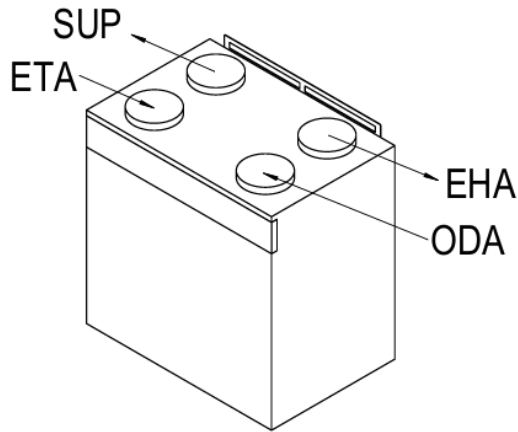

Tüüp R

SUP - Sissepuhkeõhk tupp


ETA - Õhu väljatõmbamine ruumist

ODA - Välisõhk väljast

EHA - Heitõhk õue

Seadme tüübi muutmiseks R-lt (parem) L-le (vasakule) järgige alltoodud samme.

Need sammud kehtivad ainult V4 ja V6 mudelite puhul.

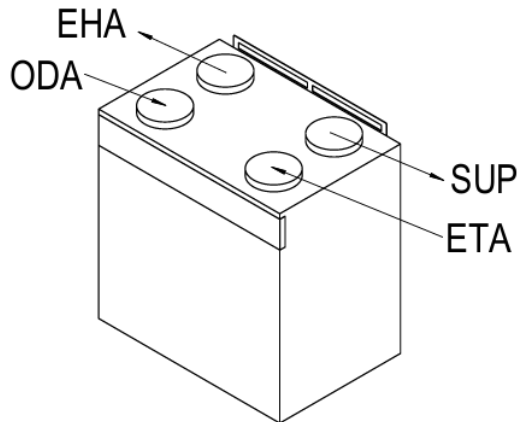

Tüüp L

SUP - Sissepuhkeõhk tupp

ETA - Õhu väljatõmbamine ruumist

ODA - Välisõhk väljast

EHA - Heitõhk õue

1. samm: kohandused

R-tüübilt L-tüübile üleminekul tehke järgmised muudatused:

- Eemaldage ventilatsiooniseade vooluvõrgust
- Küttekeha: tõstke paremalt vasakule poole
- Õhukvaliteedi andur: tõstke vasakult küljelt paremale
- Kondensaadi äravool (ainult HRV mudelid): ühendage vasakule küljele
- Filtrid: Režiimi F7 filter vasakule küljele, M5 paremale küljele



Pitlidega juhend

2. samm: seadistamine -

Ühendage toiteallikas uuesti ja määrake kanali tüüp, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

1. võimalus: Airoboti mobiilirakendus


- Ühendage seadmega, valides seadetest "Ventilatsioon: ühenda Wi-Fi või konfigureeri".
- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid
- Valige "Seadme kanali tüüp" ja tehke valik R või L

2. võimalus: juhtimispuul VE1


Sisselülitamisel peaks ilmuma kanali tüübi valik. Kui ei, siis minge ekspert menüüsse, hoides nuppu OK 3 sekundit all ja tehke valik seadme tüübi hulgast.

Komponentide positsioneerimistabel

Tüüp R (vaikimisi)

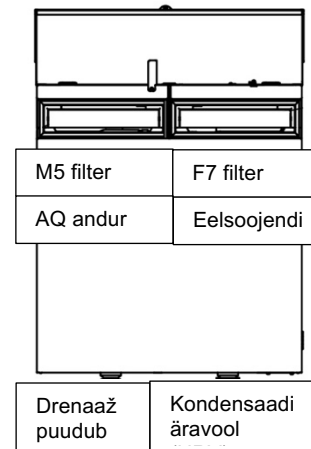

Tüüp L

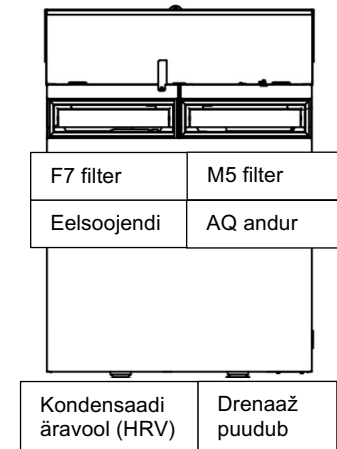

ERV (niiskuse tagastusega) mudel ei ole varustatud kondensaadi äravooluga, ainult HRV mudel vajab kondensaadi äravoolu