

ET

Airobot V4/V6 muutmine Tüüp L-ks

Kui kasutate seadet tüüp R-na, siis ei pea muudatusi tegema ja võib äppist kohe seadistuse teha

EN

Airobot V4/V6 duct position change to the Type L

If you use device as type R then do not do any modifications only mobile app configuration









Ühenda toide ja maandus küttekeha pistikuga kokku
Connect power and grounding with heater wires



Eemalda õhukvaliteedi andur vasakult poolt
Remove air quality sensor from the right side

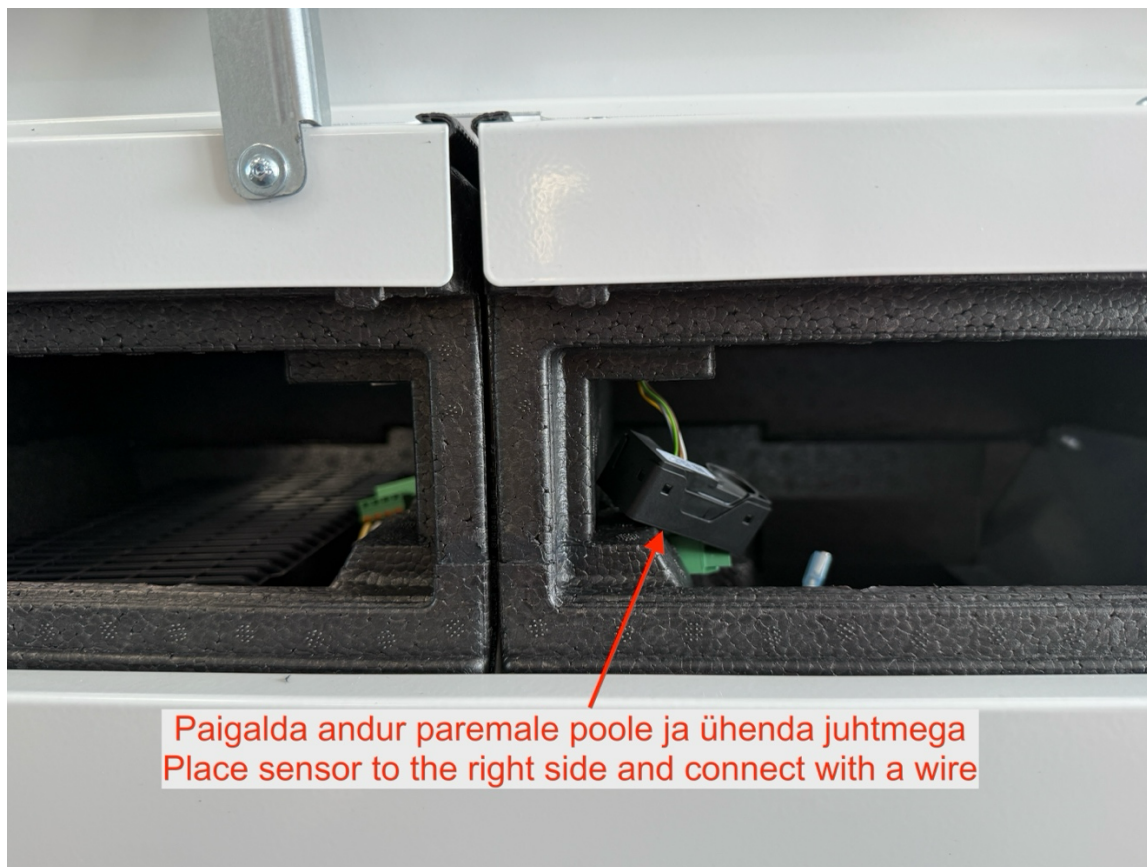

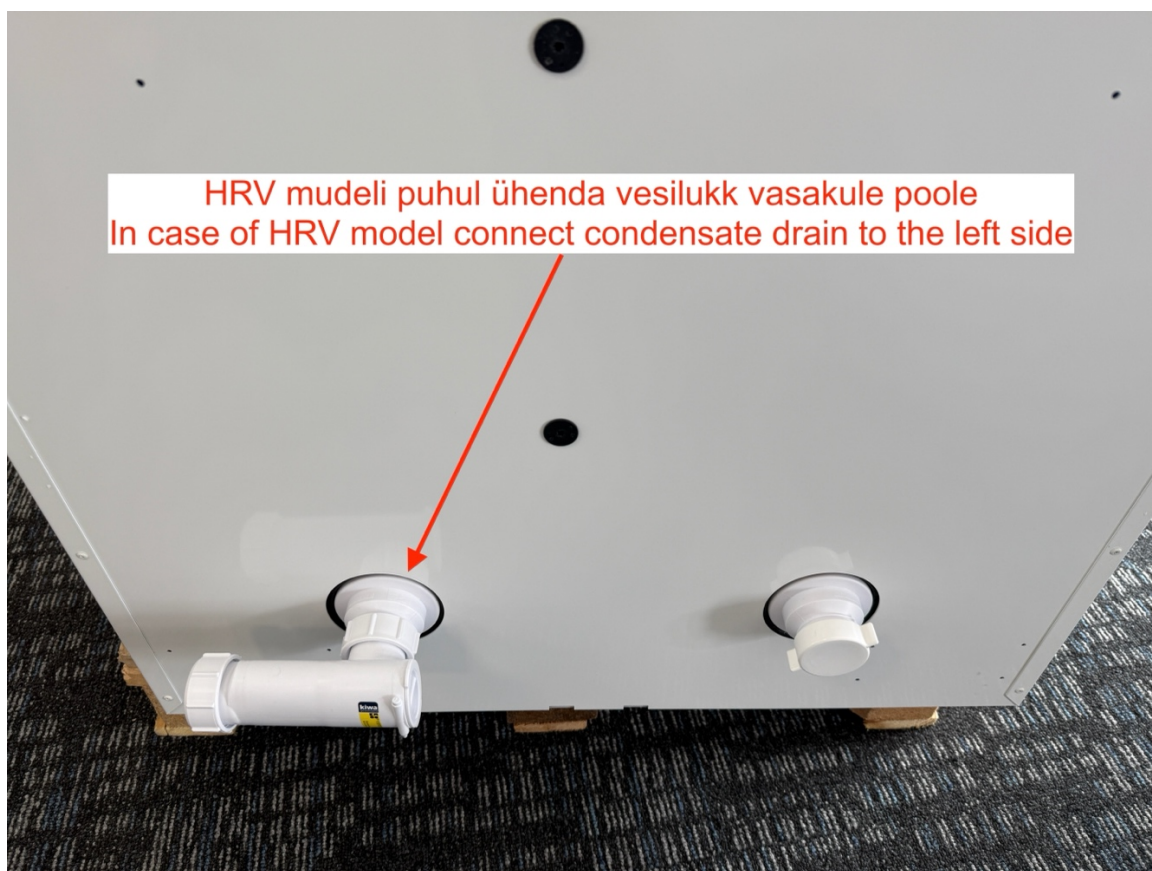

ET

Valige seadme tüüp, selleks on 2 võimalust:

Võimalus 1: Juhtpuldiga seadme tüübi valimine. Seadme käivitades kuvatakse ekraanile seadme tüübi valik ja valige tüüp.

Võimalus 2: Mobiilirakendusega seadme tüübi valimine. Loo ühendus ühenduse ventilatsiooniseadmega ja valige tüüp

EN

Choose device type, there are 2 options for that:

Option 1: Select device type with remote control. When starting the device, the device type selection screen will appear and select the type.

Option 2: Select device type with mobile app. Connect to the connected ventilation device and select the type

